



Dirland 3303
MODIFICATION
EN PUISSANCE

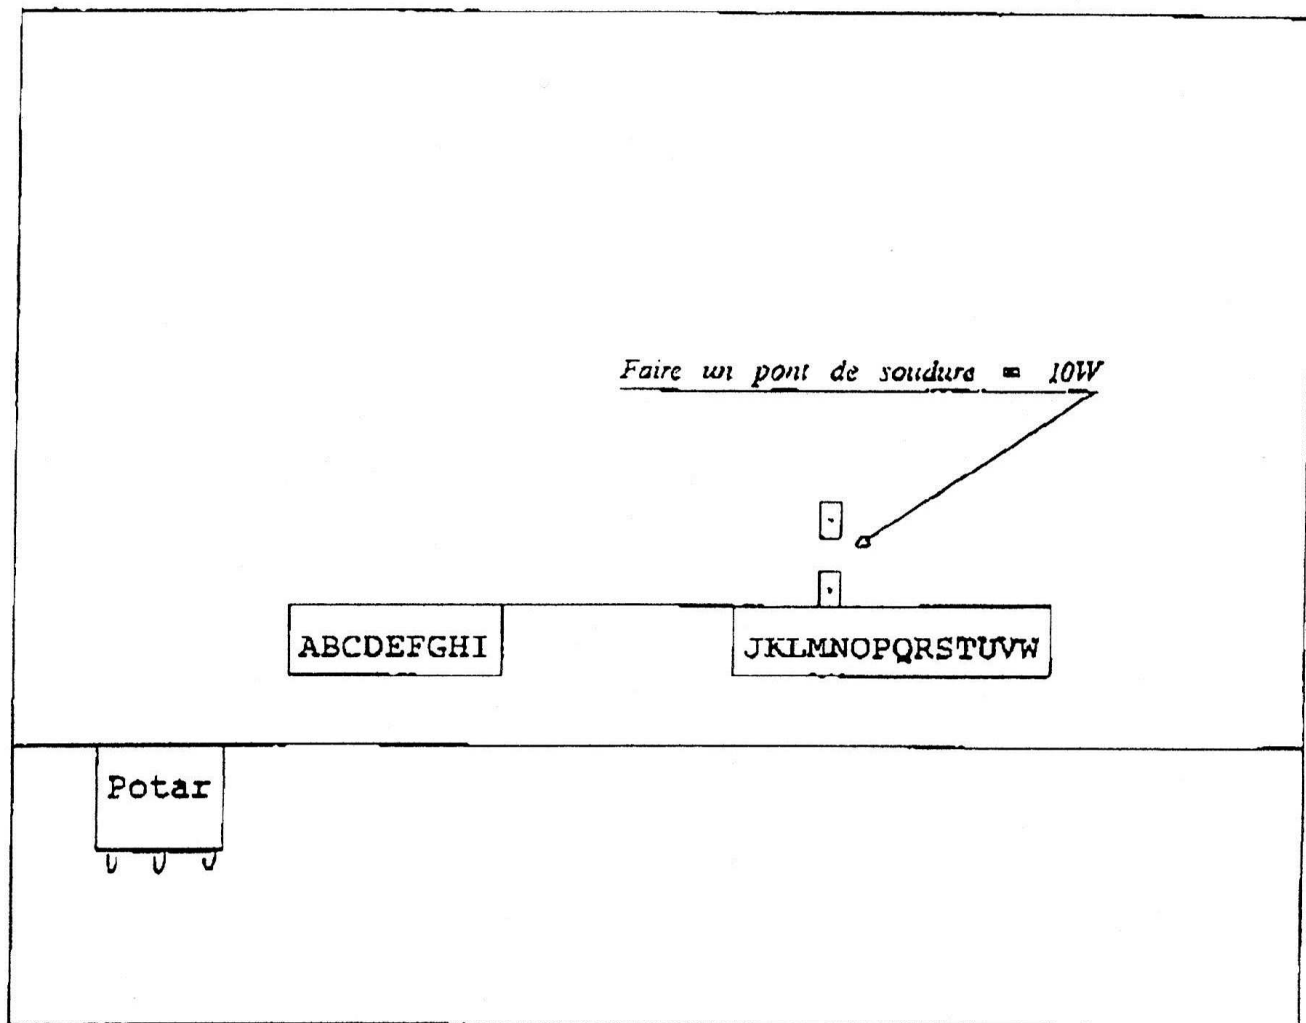

Dirland 3303

MODIFICATION EN CANAUX

I/ MODIFICATION PAR SOUDURES

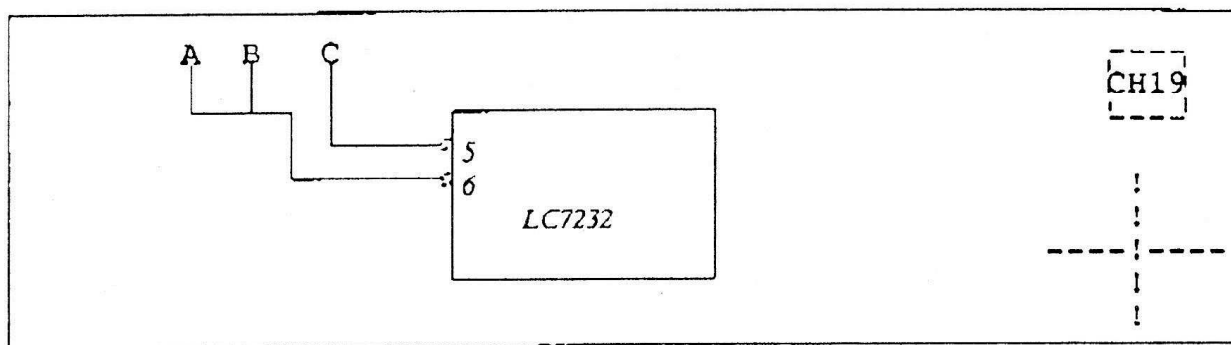

B & C reliés ensemble = 40 canaux

A & B reliés ensemble = 120 canaux

Le changement de bandes s'effectuera par appui successif sur CH19 : ▲ indique les "SUP", ▼ indique les "INF", aucune flèche indiquant la bande NORMALE

II/ PAR PROGRAMMATION PAR LA FACADE

Allumer le 3303 et le configurer en AM ; mettre par exemple le canal 19 (en AM) en mémoire M3 qui donnera l'accès à la bande NORMALE

Etteindre l'appareil

Appuyer simultanément sur CH19 et la pédale PTT ; maintenir l'appui

Rallumer le 3303 et lâcher tout ; à l'affichage apparaît ▲ ; enclencher M1 pendant quelques secondes jusqu'à audition d'un "bip" : les "SUP" sont accessibles par M1 !

Etteindre à nouveau l'appareil

Appuyer simultanément sur CH19 et la pédale PTT ; maintenir l'appui

Rallumer le 3303 et lâcher tout ; à l'affichage apparaît ▼ ; enclencher M2 pendant quelques secondes jusqu'à audition d'un "bip" : les "INF" sont accessibles par M2 !

ATTENTION : laisser le 3303 sur une alimentation permanente pour ne pas avoir à reprogrammer à chaque fois !